

FTX Supersonic

SECADOR DE PELO **POTENTE Y LIGERO**

¡Hola!
Gracias por tu compra del secador de cabello de alta velocidad FTX Supersonic.

Antes de usar este producto, por favor lee todas las instrucciones y advertencias en el manual de usuario y en el propio producto.




MODELO: 000-000

INICIO RÁPIDO

- 01 - Conecta tu secador de cabello
- 02- Elige el accesorio
- 03- Seca y dale estilo

Conecta un accesorio para activar el flujo de aire y comenzar a secar o peinar.


Debes colocar un accesorio antes de encender la máquina para que el secador de cabello funcione.

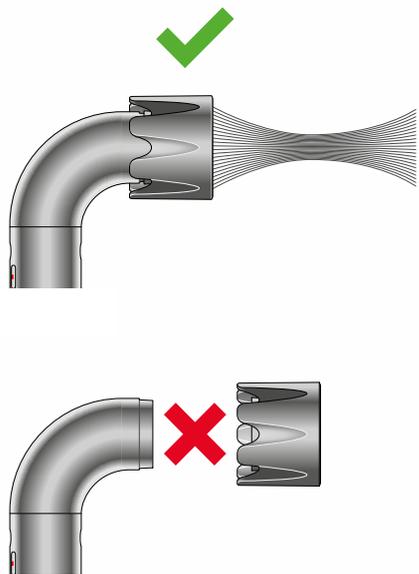

02

CONOCE TU SECADOR DE CABELLO

Elige entre tres velocidades de flujo de aire y cuatro configuraciones precisas de temperatura, incluyendo un botón de aire frío.

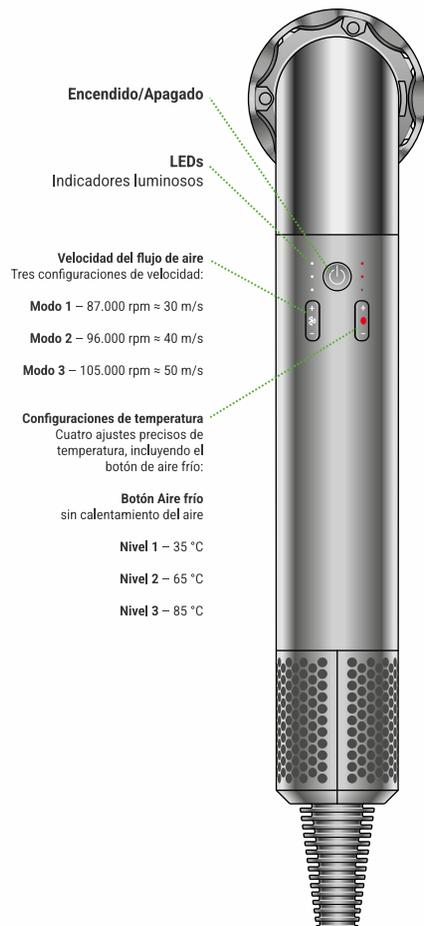

Encendido/Apagado

LEDs
Indicadores luminosos

Velocidad del flujo de aire
Tres configuraciones de velocidad:

Modo 1 – 87.000 rpm ≈ 30 m/s

Modo 2 – 96.000 rpm ≈ 40 m/s

Modo 3 – 105.000 rpm ≈ 50 m/s

Configuraciones de temperatura
Cuatro ajustes precisos de temperatura, incluyendo el botón de aire frío:

Botón Aire frío
sin calentamiento del aire

Nivel 1 – 35 °C

Nivel 2 – 65 °C

Nivel 3 – 85 °C

03

LEDs - INDICADORES LUMINOSOS


- Las Luces LED se encienden en rojo para mostrar los ajustes de temperatura
- En blanco para los ajustes de flujo de aire
- Parpadean en blanco-Azul cuando no hay un accesorio colocado.



Botón de aire frío
Mantén presionado para desactivar el calor y continuar el peinado con aire frío.

Filtro removible para limpieza.
Tu máquina no funcionará sin el filtro colocado.

04

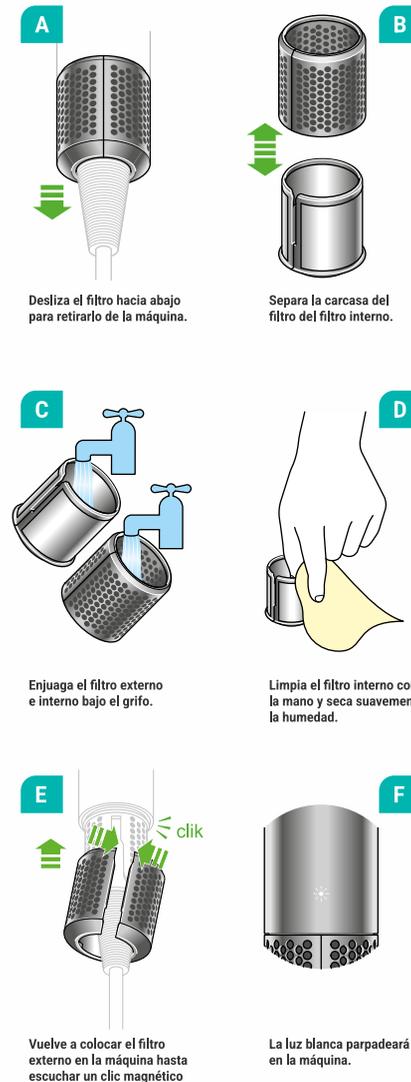

Desliza el filtro hacia abajo para retirarlo de la máquina.

Separa la carcasa del filtro del filtro interno.

Enjuaga el filtro externo e interno bajo el grifo.

Limpia el filtro interno con la mano y seca suavemente la humedad.

Vuelve a colocar el filtro externo en la máquina hasta escuchar un clic magnético

La luz blanca parpadeará en la máquina.

05