



# MANUAL DE INSTRUCCIÓN

## SECARROPAS Y ESTUFA COLGANTE FTX CD2-12



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

**MODELO** FTX CD2-12

## Estimado cliente,


Le agradecemos mucho por haber adquirido uno de nuestros productos. Le solicitamos amablemente que lea y conserve este manual de instrucciones.

## ADVERTENCIA

1. Mantenga siempre el equipo al menos a 1,5 metros de fuentes de agua o humedad, esté en uso o no. Límpielo con un paño húmedo en lugar de enjuagarlo directamente con agua.
2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente conectado a tierra.
3. Antes de usar, asegúrese de que la ropa haya sido centrifugada por una lavadora o escurrida a mano para reducir el exceso de agua. Esto evita que el tiempo de secado sea demasiado prolongado, lo que podría dejar la ropa húmeda. Usar menos agua también ayuda a ahorrar energía al acortar el tiempo de secado y mejorar la circulación del aire caliente.
4. Evite tocar las partes metálicas de la salida de aire mientras esté en funcionamiento para prevenir quemaduras.
5. Mantenga a los niños alejados del equipo mientras esté en funcionamiento.
6. El equipo está diseñado para secar textiles que soporten temperaturas de hasta 75 °C, con un peso total que no exceda los 10 kg.
7. El equipo está destinado únicamente para secar textiles que hayan sido lavados con agua.
8. Este equipo no debe ser reparado por personas que no sean profesionales.
9. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deben ser reparados o reemplazados por un profesional o persona calificada.
10. Asegúrese de que las entradas y salidas de aire estén bien ventiladas.

## ENSAMBLAJE

1. Inserte las tres patas del soporte en los orificios correspondientes de la unidad del motor inferior.
2. Coloque el tubo de la cubierta impermeable sobre el tubo de soporte inferior. Luego, alinee la parte roscada del tubo de soporte inferior con la salida de aire ubicada en la unidad del motor y ajústelo firmemente girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
3. Alinee la parte superior del tubo de soporte con el conector del tubo inferior y ajústelo girando en el sentido de las agujas del reloj.
4. Cuelgue la ropa de manera uniforme sobre las varillas del rack, cierre la cubierta sobre las prendas y súbala completamente.
5. Para desmontar el equipo, simplemente siga los pasos de instalación en orden inverso.

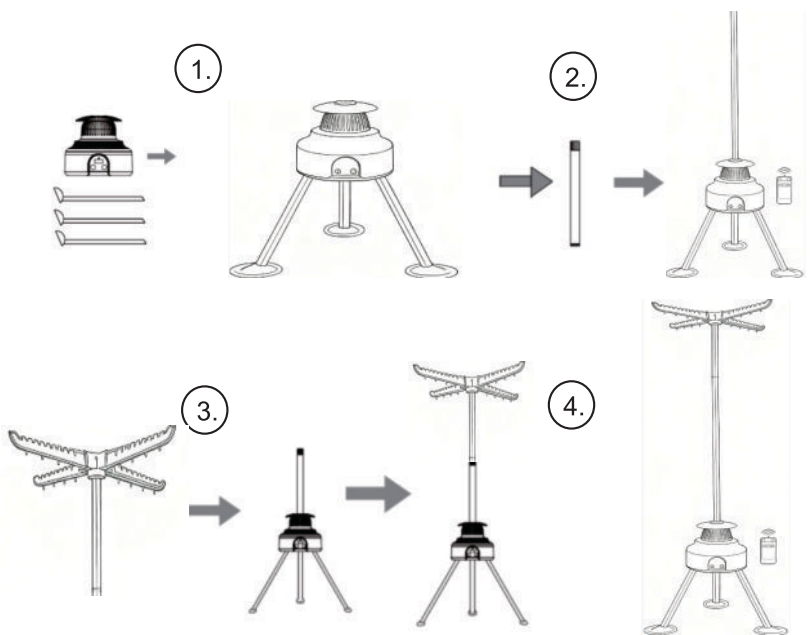

## CÓMO USAR

### Panel de control:

Después de conectar el equipo, presione el botón de encendido/apagado para encenderlo. El equipo de calefacción tiene 30 minutos como configuración predeterminada. Presione el botón del temporizador para aumentar el tiempo de secado. Cada pulsación añade 10 minutos hasta un máximo de 180 minutos.

Para reducir el tiempo de secado a menos de 30 minutos, presione el botón del temporizador hasta que pase los 180 minutos para reiniciar en 10 minutos.

Para detener el secado antes de que finalice el tiempo, presione el botón de encendido/apagado para apagarlo.

### Control remoto:

Después de conectar el equipo, presione el botón de encendido/apagado para encenderlo. El equipo de calefacción tiene 30 minutos como configuración predeterminada. Presione el botón del temporizador (+) para aumentar el tiempo de secado. Cada pulsación añade 10 minutos hasta un máximo de 180 minutos.

Para reducir el tiempo de secado a menos de 30 minutos, presione el botón del temporizador (-).

Para detener el secado antes de que finalice el tiempo, presione el botón de encendido/apagado para apagarlo.

Después de apagar el equipo, el ventilador continuará funcionando durante 60 segundos adicionales para enfriar la unidad.

### Control remoto:

Número	Problema	Posible causa
1.	Tiempo de secado demasiado largo (>180 min)	<ul style="list-style-type: none"><li>• La ropa está demasiado gruesa.</li><li>• La ropa no fue centrifugada en lavadora o escurrida manualmente.</li><li>• La cubierta no está cerrada correctamente.</li></ul>
2.	El equipo se detiene repentinamente durante el funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• La entrada o salida de aire está bloqueada por la ropa.</li><li>• Se ha excedido el tiempo configurado.</li></ul>

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: PP + PET

Dimensiones: 68 × 68 × 150 cm

Potencia: 1200 W

Capacidad nominal: 10 kg máximo

Temporizador de secado: 180 minutos máximo

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



[www.ftx.com.py](http://www.ftx.com.py) -    [ftxpy](#)

GRACIAS  
POR ELEGIR

FTX

