



MANUAL DE INSTRUCCIÓN

LICUADORA




Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODELO FTXB-1901

PARTES Y ACCESORIOS

- 1) Taza medidora
- 2) Tapa de frasco
- 3) Frasco de vidrio
- 4) Anillo de sellado de la base de la cuchilla
- 5) Cuchilla
- 6) Base de la cuchilla
- 7) Unidad del motor
- 8) Selector rotatorio

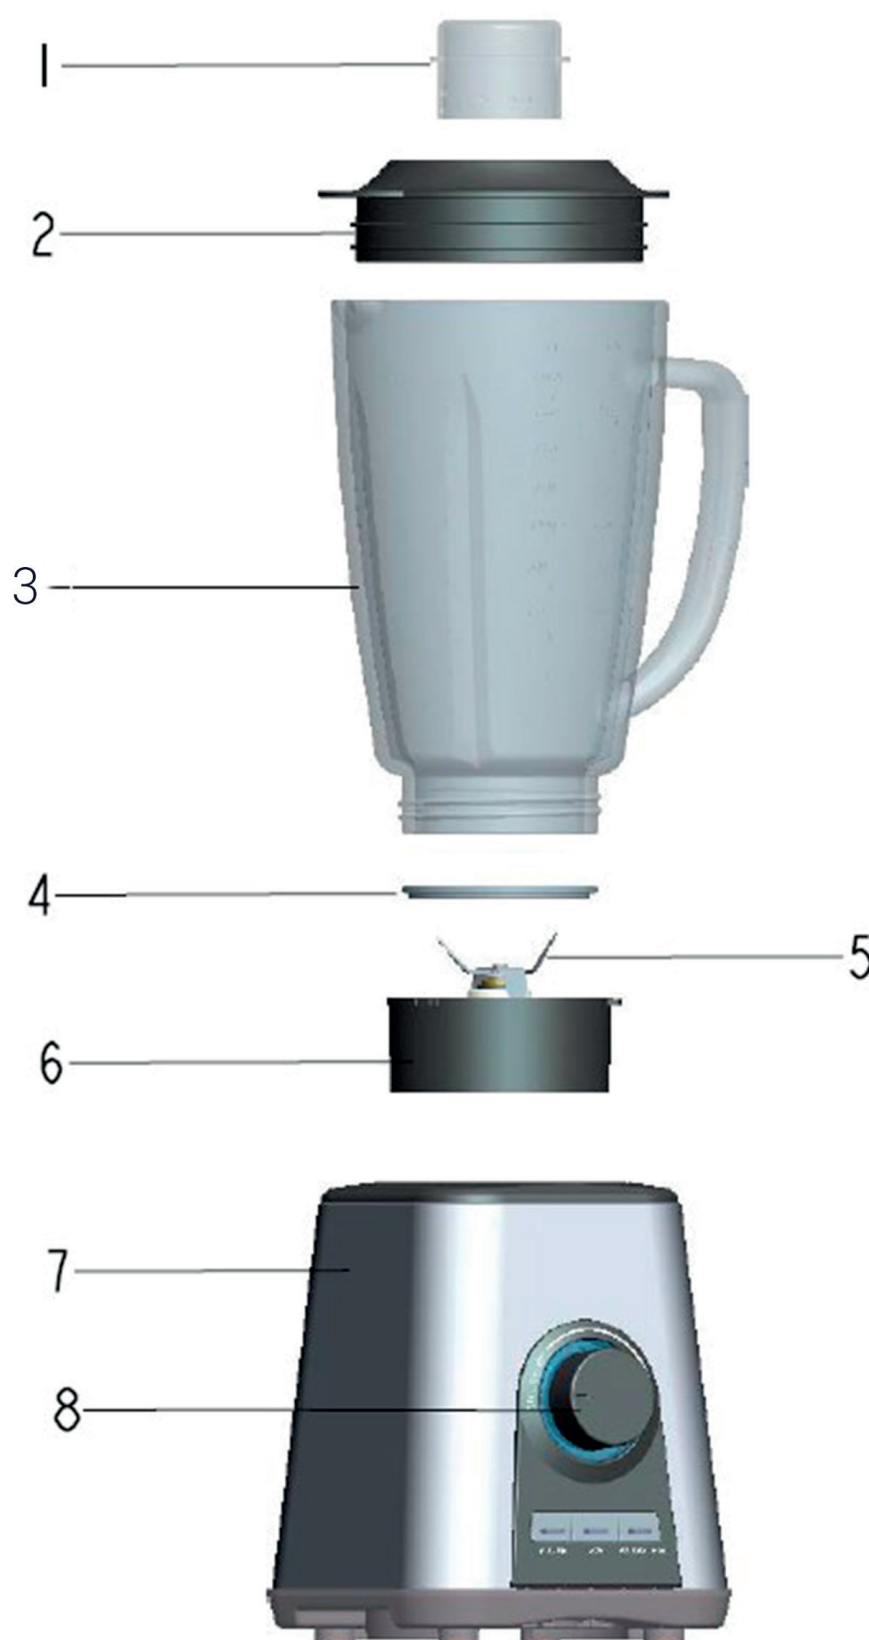

Voltaje: AC 220V-240V 50/60Hz

Potencia: 1200W

**Tiempo máximo de funcionamiento continuo:
máx. 2 minutos para licuadora.**

Clase de protección: II

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1- Lea todas las instrucciones antes de usar y utilice el producto únicamente como se describe en este manual para evitar lesiones accidentales o daños.
- 2- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas.
- 3- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.
- 4- No se permite el uso por parte de niños en ningún caso.
- 5- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de colocar o retirar piezas.
- 6- No utilice ningún aparato con el cable o enchufe dañados, o después de que haya funcionado mal o haya sufrido algún daño. Llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para revisión, reparación o ajuste.
- 7- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- 8- No utilice en exteriores.
- 9- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
- 10- No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico encendido, ni dentro de un horno caliente.
- 11- Conecte primero el cable al aparato y luego enchúfelo a la toma de corriente. Para desconectar, coloque el control en posición de apagado (OFF) y luego retire el enchufe de la toma.
- 12- No inserte alimentos demasiado grandes ni utensilios de metal en el aparato, ya que pueden causar incendio o riesgo de descarga eléctrica.
- 13- Puede producirse un incendio si el aparato está cubierto o en contacto con materiales inflamables, como cortinas, tapices o paredes, mientras está en funcionamiento.
- 14- No limpie con estropajos metálicos. Las partículas pueden desprenderse y entrar en contacto con partes eléctricas, lo que implica riesgo de descarga eléctrica.
- 15- Tenga especial cuidado si utiliza recipientes fabricados con materiales distintos al metal o al vidrio.
- 16- No almacene en la unidad materiales distintos a los accesorios recomendados por el fabricante.
- 17- No coloque en la unidad materiales como papel, cartón, plástico o similares.
- 18- No utilice el aparato por más de 2 minutos seguidos. Después, deje enfriar para evitar sobrecalentamiento.
- 19- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal calificado para evitar riesgos.
- 20- Tenga cuidado al manipular las cuchillas cortantes, especialmente al retirarlas del vaso, vaciar el recipiente o durante la limpieza.
- 21- Apague el aparato y desconéctelo antes de cambiar accesorios o acercarse a partes móviles.
- 22- Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el vaso y durante la limpieza.
- 23- Tenga precaución si vierte líquido caliente en la licuadora, ya que podría salir expulsado debido al vapor repentino.

24- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- alojamientos tipo “bed and breakfast”.

25- Desconecte siempre el aparato si queda sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

26- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Manténgalo, junto con el cable, fuera del alcance de los niños.

27- El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si reciben supervisión o instrucción sobre su uso seguro y comprenden los riesgos involucrados.

28- Los niños no deben jugar con el aparato.

29- PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla de la base.

30- El uso incorrecto puede causar lesiones.

ANTES DEL PRIMER USO

- Todas las partes de la licuadora deben limpiarse a fondo antes de ser utilizadas por primera vez.
- Saque la longitud necesaria de cable del enrollador de cable ubicado en la base de la licuadora y conecte el aparato a la red eléctrica.

MONTAJE DEL VASO

- 1- Coloque el anillo de sellado de silicona (4) en el borde interno de la base de la cuchilla (6).
- 2- Monte el vaso de vidrio (3) sobre la base de la cuchilla (6) y gire la base de la cuchilla (6) en el sentido de las agujas del reloj hasta que el vaso encaje en su lugar.
- 3- Coloque la taza medidora (1) en la tapa del vaso (2).
- 4- Coloque la tapa en el vaso y presione hacia abajo para asegurarla.

COLOCACIÓN DEL VASO

- 1- Asegúrese de que la licuadora esté apagada (interruptor en la posición ‘0’).
- 2- Coloque el conjunto del vaso sobre la base del motor (7) hasta que quede firmemente encajado.

CÓMO USAR

- 1- Coloque los alimentos que desea procesar dentro del vaso.
- 2- Coloque la tapa sobre el vaso y ciérrela de forma segura. Inserte la taza medidora en el orificio de la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.
- 3- Monte el vaso de vidrio sobre la base del vaso y gire la base del vaso en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijada.
- 4- Encienda la base del motor:

Ajuste de velocidad	Uso
OFF	Detener el funcionamiento de la unidad del motor
Ajuste de velocidad: MIN~MAX	Para una consistencia más espesa – para mezclar líquidos y alimentos sólidos
Botón Ice Crush	Para triturar hielo
Botón Smoothie	Para bebidas a base de frutas y yogur o frutas y leche; bebidas de frutas o vegetales
Botón Pulse	Permite accionar la licuadora en ráfagas cortas de máxima potencia, controlar la textura de las mezclas y lograr resultados más precisos sin sobreprocesar los alimentos

Después de usar la licuadora, coloque siempre el interruptor en la posición OFF y desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Para retirar el vaso de vidrio, simplemente levántelo de la base del motor. No es necesario girarlo para retirarlo.

CONSEJOS ÚTILES

- 1- Para obtener mejores resultados al hacer puré de ingredientes sólidos, colóquelos en porciones pequeñas dentro del vaso de vidrio, uno por uno, en lugar de poner una gran cantidad de una sola vez. Si va a procesar zanahorias, córtelas primero en trozos pequeños (1-1,5 cm). La cantidad máxima de zanahorias no debe superar los 720 g. Luego agregue agua, asegurándose de que el peso total no supere los 1800 g.
- 2- Si va a procesar ingredientes sólidos, córtelos primero en trozos pequeños (1-1,5 cm).
- 3- Al mezclar ingredientes sólidos, comience con una pequeña cantidad de líquido. Vaya añadiendo más y más líquido gradualmente a través de la abertura de la tapa.
- 4- Coloque siempre la mano sobre la parte superior de la licuadora mientras esté en funcionamiento.
- 5- Para remover ingredientes sólidos o líquidos muy espesos, se recomienda utilizar la licuadora en modo de impulso para evitar que las cuchillas se atasquen.

BASE DEL MOTOR

Nunca sumerja la base del motor en agua. Límpiela únicamente con un paño húmedo.

LIMPIEZA SENCILLA/ENJUAGUE DEL VASO DE VIDRIO ENSAMBLADO

Vacíe el vaso de vidrio y llénelo con agua. Coloque el vaso de vidrio sobre la base del motor y gire el interruptor varias veces a la posición 'M'. Vacíe el vaso de vidrio y enjuáguelo hasta que esté limpio. También puede utilizar la función de limpieza automática para limpiar el vaso de vidrio.

*Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ANTIGUOS

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal. En su lugar, debe entregarse en un punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.



Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de una manipulación inadecuada de este tipo de residuos. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde lo adquirió.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR




Leia atentamente este manual de instruções: ele contém informações importantes sobre a segurança, o uso e a manutenção do aparelho. Guarde o manual para futuras consultas.

MODELO FTXB-1901

PARTES E ACESSÓRIOS

- 1) Copo medidor
- 2) Tampa de pote
- 3) Pote de vidro
- 4) Anel de vedação da base da lâmina
- 5) Lâmina
- 6) Base da lâmina
- 7) Unidade do motor
- 8) Seletor rotativo

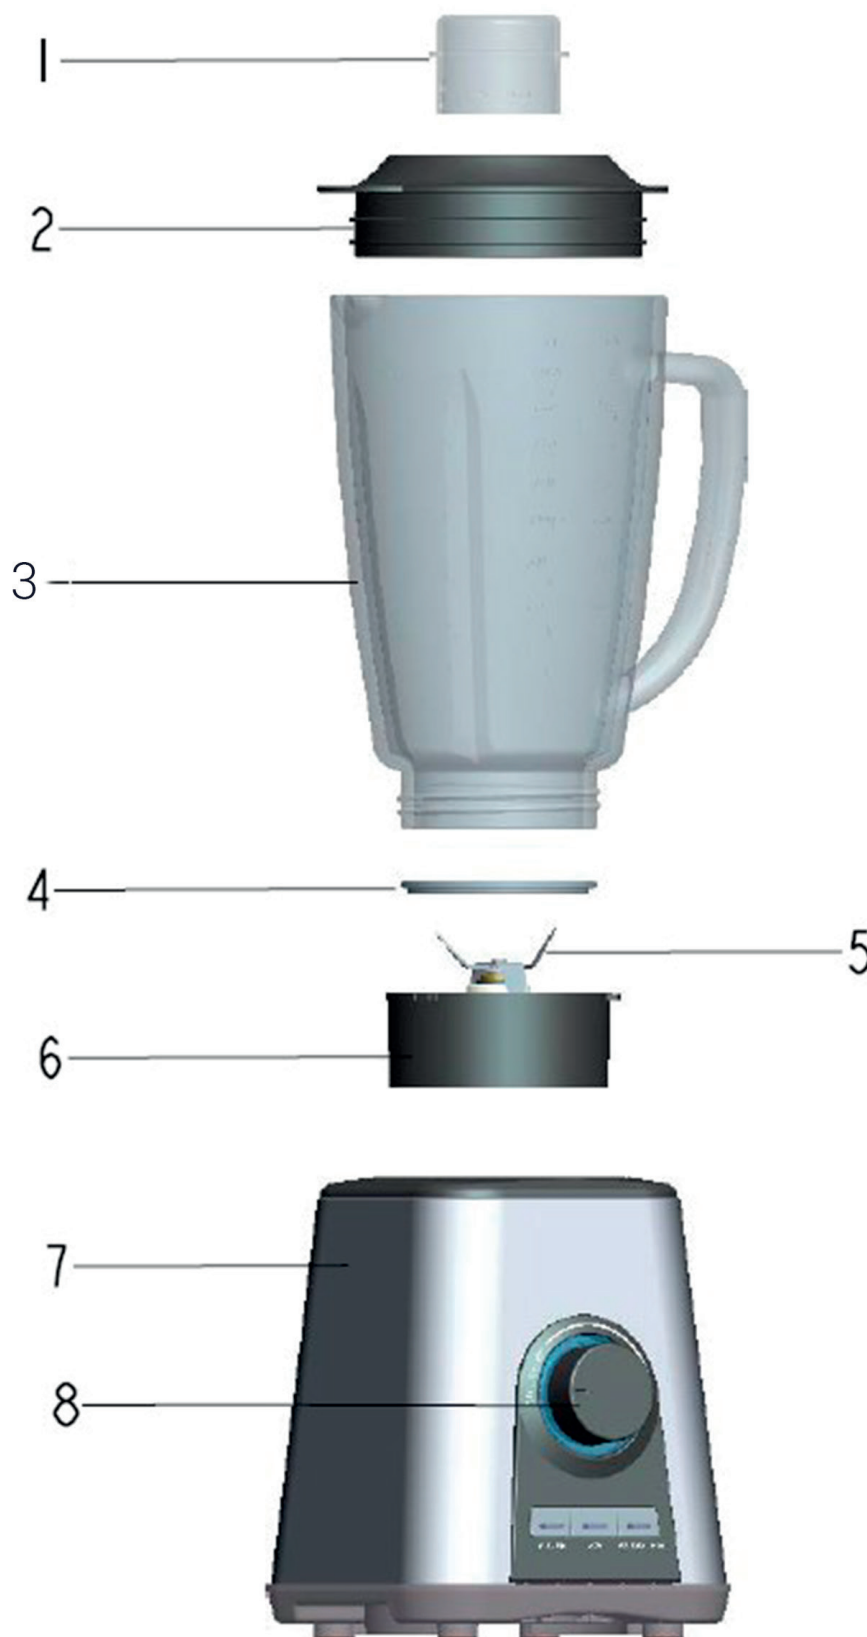

Voltagem: AC 220V-240V 50/60Hz

Potência: 1200W

Tempo máximo de funcionamento contínuo: máx. 2 minutos para liquidificador.

Classe de proteção: II

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, devem-se sempre seguir as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

- 1- Leia todas as instruções antes de usar e utilize o produto somente conforme descrito neste manual, para evitar ferimentos acidentais ou danos.
- 2- Não toque nas superfícies quentes. Utilize as alças ou botões.
- 3- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo, o plugue nem o próprio aparelho em água ou outros líquidos.
- 4- Não é permitido o uso por crianças em hipótese alguma.
- 5- Desconecte da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças.
- 6- Não utilize nenhum aparelho com o cabo ou plugue danificados, ou após apresentar mau funcionamento ou ter sofrido danos. Leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima para inspeção, reparo ou ajuste.
- 7- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
- 8- Não utilize ao ar livre.
- 9- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, nem em contato com superfícies quentes.
- 10- Não coloque sobre ou próximo a queimadores a gás ou elétricos ligados, nem dentro de forno aquecido.
- 11- Conecte primeiro o cabo ao aparelho e depois ligue-o à tomada. Para desconectar, coloque o controle na posição OFF e retire o plugue da tomada.
- 12- Não insira alimentos muito grandes nem utensílios de metal no aparelho, pois podem causar incêndio ou risco de choque elétrico.
- 13- Pode ocorrer incêndio se o aparelho estiver coberto ou em contato com materiais inflamáveis, como cortinas, tapetes ou paredes, durante o funcionamento.
- 14- Não limpe com esponjas de aço. Partículas podem se soltar e entrar em contato com partes elétricas, representando risco de choque elétrico.
- 15- Tenha cuidado ao utilizar recipientes feitos de materiais diferentes de metal ou vidro.
- 16- Não armazene na unidade materiais que não sejam os acessórios recomendados pelo fabricante.
- 17- Não coloque dentro da unidade materiais como papel, papelão, plástico ou semelhantes.
- 18- Não opere o aparelho por mais de 2 minutos seguidos. Depois, deixe esfriar para evitar superaquecimento.
- 19- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por sua assistência técnica autorizada ou por pessoas qualificadas para evitar riscos.
- 20- Tenha cuidado ao manusear as lâminas cortantes, especialmente ao retirá-las do copo, esvaziar o recipiente ou durante a limpeza.
- 21- Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de trocar acessórios ou se aproximar de partes móveis.
- 22- Tenha cuidado ao manusear as lâminas afiadas, esvaziar o copo e durante a limpeza.
- 23- Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no liquidificador, pois eles podem ser ejetados devido ao vapor repentino.

24- Este aparelho destina-se ao uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de campo;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- acomodações do tipo “bed and breakfast”.

25- Desconecte sempre o aparelho se ele ficar sem supervisão e antes de montar, desmontar ou limpar.

26- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha-o, juntamente com o cabo, fora do alcance delas.

27- O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções sobre o uso seguro e compreendam os riscos envolvidos.

28- As crianças não devem brincar com o aparelho.

29- CUIDADO: Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado antes de retirá-lo da base.

30- O uso incorreto pode causar ferimentos.

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Todas as partes do liquidificador devem ser limpas cuidadosamente antes de serem usadas pela primeira vez.
- Retire o comprimento necessário de cabo do enrolador de cabo localizado na base do liquidificador e conecte o aparelho à rede elétrica.

MONTAGEM DO COPO

- 1- Coloque o anel de vedação de silicone (4) na borda interna da base da lâmina (6)..
- 2- Encaixe o copo de vidro (3) na base da lâmina (6) e gire a base da lâmina (6) no sentido horário até que o copo trave no lugar.
- 3- Coloque o copo medidor (1) na tampa do copo (2).
- 4- Coloque a tampa no copo e pressione para baixo para fixá-la.

INSERÇÃO DO COPO

- 1- Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado (interruptor na posição ‘0’).
- 2- Coloque o conjunto do copo sobre a base do motor (7) até que fique firmemente encaixado.

COMO USAR

- 1- Coloque os alimentos que deseja processar dentro do copo.
- 2- Coloque a tampa sobre o copo e feche bem. Insira o copo medidor no orifício da tampa e gire no sentido horário para travar.
- 3- Encaixe o copo de vidro na base do copo e gire a base do copo no sentido horário até que fique fixa.
- 4- Ligue a base do motor:

Configuração de velocidade	Uso
OFF	Parar o funcionamento da unidade do motor
Configuração de velocidade: MIN~MAX	Para uma consistência mais espessa – para misturar líquidos e alimentos sólidos
Botão Ice Crush	Para triturar gelo
Botão Smoothie	Para bebidas à base de frutas e iogurte ou frutas e leite; bebidas de frutas ou vegetais
Botão Pulse	Permite acionar o liquidificador em rajadas curtas de potência máxima, controlar a textura das misturas e obter resultados mais precisos sem processar demais os alimentos.

Após usar o liquidificador, coloque sempre o interruptor na posição OFF e desconecte o plugue da tomada.

Para remover o copo de vidro, simplesmente levante-o da base do motor. Não é necessário girá-lo para removê-lo.

DICAS ÚTEIS

- 1- Para obter melhores resultados ao fazer purê de ingredientes sólidos, coloque-os em pequenas porções dentro do copo de vidro, uma de cada vez, em vez de colocar uma grande quantidade de uma só vez. Se for processar cenouras, corte-as primeiro em pedaços pequenos (1-1,5 cm). A quantidade máxima de cenouras não deve ultrapassar 720 g. Em seguida, adicione água, certificando-se de que o peso total não ultrapasse 1800 g.
- 2- Se for processar ingredientes sólidos, corte-os primeiro em pedaços pequenos (1-1,5 cm).
- 3- Ao misturar ingredientes sólidos, comece com uma pequena quantidade de líquido. Vá adicionando mais e mais líquido gradualmente pela abertura da tampa.
- 4- Mantenha sempre a mão sobre a parte superior do liquidificador enquanto ele estiver em funcionamento.
- 5- Para misturar ingredientes sólidos ou líquidos muito espessos, recomendamos utilizar o liquidificador no modo de impulso para evitar que as lâminas travem.

BASE DO MOTOR

Nunca mergulhe a base do motor em água. Limpe-a apenas com um pano úmido.

LIMPEZA SIMPLES/ENXÁGUE DO COPO DE VIDRO MONTADO

Esvazie o copo de vidro e encha-o com água. Coloque o copo de vidro sobre a base do motor e gire o seletor várias vezes para a posição 'M'. Esvazie o copo de vidro e enxágue até que esteja limpo. Você também pode usar a função de limpeza automática para limpar o copo de vidro.

*Reservamo-nos o direito de efetuar alterações.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS ANTIGOS

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de recolha seletiva)

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico comum. Em vez disso, deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.



Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam ocorrer devido ao manuseio inadequado destes resíduos. A reciclagem dos materiais ajuda a conservar os recursos naturais.

Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de recolha de resíduos domésticos ou com a loja onde adquiriu o produto.