



MANUAL DE INSTRUCCIÓN

LICUADORA

POWER
TECHNOLOGY 




Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODELO FTXB-2305

PARTES Y ACCESORIOS

- 1) Taza medidora
- 2) Tapa
- 3) Anillo de sellado para tapa de frasco
- 4) Frasco de vidrio
- 5) Anillo de sellado para base de cuchilla
- 6) Conjunto de cuchillas
- 7) Base del motor
- 8) Selector rotatorio
- 9) Botón para triturar hielo

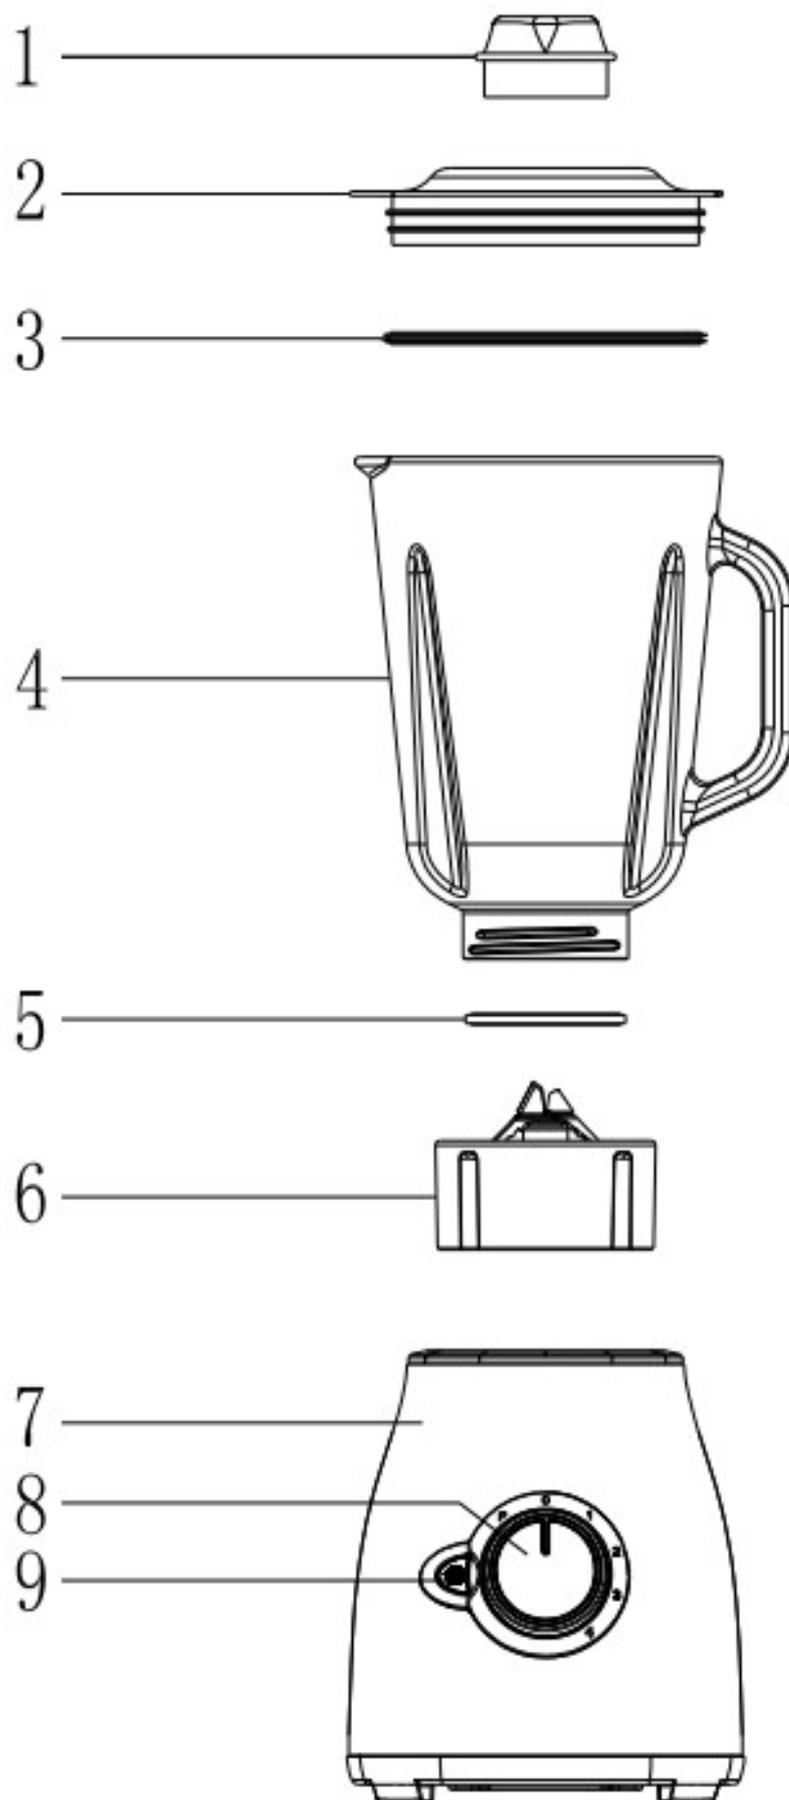

Voltaje: AC 220V-240V / 50-60Hz

Potencia: 1000W

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- 1- Lea todas las instrucciones.
- 2- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otro líquido.
- 3- Este aparato no debe ser utilizado por niños y se debe tener cuidado cuando se utilice cerca de ellos.
- 4- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
- 5- Evite el contacto con las piezas móviles.
- 6- No utilice ningún aparato con el cable o enchufe dañados, después de que haya funcionado mal, o si se ha caído o dañado de alguna manera. Llévelo a un técnico calificado para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- 7- El uso de accesorios, incluidos frascos, vasos o tapas no recomendados o vendidos por el fabricante, puede causar riesgo de lesiones a las personas.
- 8- No utilice en exteriores. Solo para uso doméstico.
- 9- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.
- 10- No deje que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
- 11- Las cuchillas son afiladas. Manipule con cuidado. Use el collar de la cuchilla para manipularla.
- 12- No licúe líquidos calientes.
- 13- Ensamble siempre completamente la cuchilla y el vaso antes de colocarlos en la base del motor. Evite el contacto con las piezas móviles.

PRECAUCIONES ADICIONALES IMPORTANTES

- 1- Todos los usuarios de este aparato deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de operarlo o limpiarlo.
- 2- El cable de este aparato debe conectarse únicamente a una toma de corriente de 220 - 240V AC.
- 3- Si este aparato comienza a funcionar incorrectamente durante el uso, libere inmediatamente la presión sobre cualquiera de los vasos (pequeño para moler o grande para licuar) y desenchufe el cable. No lo use ni intente repararlo si presenta fallas.
- 4- Si este aparato se cae o accidentalmente se sumerge en agua, desenchúfelo inmediatamente. ¡No meta la mano en el agua!
- 5- No use este aparato después de que haya caído o se haya sumergido en agua.
- 6- Para reducir el riesgo de lesiones a personas o daños a la propiedad, nunca use este aparato en una posición inestable.
- 7- No utilice este aparato para fines distintos a los que fue diseñado.
- 8- No lo use si alguno de los vasos (para licuar o moler) está agrietado o astillado.
- 9- ¡IMPORTANTE! Este producto no es una trituradora de hielo. Asegúrese siempre de añadir al menos una taza de líquido al vaso de procesamiento antes de agregar hielo o alimentos congelados sólidos. No lo llene en exceso. No añadir suficiente líquido antes de procesar puede provocar que el vaso de procesamiento se rompa o astille.

NOTAS SOBRE EL CABLE

El cable de alimentación corto provisto (o el cable de alimentación desmontable) debe usarse para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.

No utilice un cable de extensión con este producto.

ADVERTENCIA SOBRE PLASTIFICANTES

PRECAUCIÓN: Para evitar que los plastificantes migren del acabado de la encimera, mesa u otro mueble, coloque posavasos o manteles individuales no plásticos entre el aparato y la superficie. No hacerlo puede provocar que el acabado se oscurezca, se manche permanentemente o aparezcan marcas.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros aparatos, su electrodoméstico puede no funcionar correctamente. Debe utilizarse en un circuito eléctrico separado de otros aparatos.

ANTES DEL PRIMER USO

1- Desempaque con cuidado el juego de licuadora Rocket y retire todo el material de embalaje. Verifique el contenido para asegurarse de que todas las piezas y accesorios estén presentes y en buen estado.

2- Manipule las cuchillas de licuar y de moler solo por el collar.

3- El producto permanecerá en modo apagado o en modo de espera cuando no esté en uso. El consumo de energía en modo apagado o en espera es menor a 0,5W.

ADVERTENCIA: No toque las cuchillas. Los accesorios de cuchilla son muy afilados. Extreme las precauciones al manipularlos. No hacerlo puede causar lesiones personales.

4- Lave todas las tapas con agua tibia y jabón. Enjuague y seque completamente.

5- Limpie cada vaso antes del primer uso. Llene un cuarto del vaso con agua limpia y tibia. Siguiendo las instrucciones de funcionamiento, pulse varias veces usando primero la cuchilla de licuar y luego la de moler. Enjuague completamente.

6- La base del motor puede limpiarse con un paño húmedo.

ADVERTENCIA: NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 1- Coloque la base del motor sobre una superficie plana, limpia y seca, como una encimera o mesa.
- 2- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado.
- 3- La licuadora Rocket incluye 2 tamaños de vasos de procesamiento. Coloque los alimentos a procesar en el vaso deseado: vaso alto para licuar o vaso pequeño para moler.
- 4- Para ensamblar para licuar, picar o mezclar, sujete por el collar de la cuchilla y coloque la cuchilla de licuar (en cruz) en el vaso alto para licuar.
- 5- Para ensamblar para moler o batir, sujete por el collar de la cuchilla y coloque la cuchilla de moler (plana) en el vaso pequeño para moler.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el aro del vaso no esté colocado en el vaso de licuar antes de ensamblar la cuchilla. Si lo está, retírelo levantándolo. En la base del collar de cada cuchilla hay una junta de goma que asegura un cierre hermético con los vasos de procesamiento de la Rocket. Después de lavarla y antes de cada uso, verifique siempre que la junta esté correctamente colocada, ya que el calor de algunos lavavajillas puede aflojarla.

ADVERTENCIA: Nunca opere la licuadora Rocket cuando el vaso de procesamiento esté vacío. Nunca llene el vaso de procesamiento por encima de la línea MAX.

- 6- Sostenga el vaso (alto o pequeño) firmemente con una mano. Con la otra mano, apriete el conjunto vaso/cuchilla girando el collar de la cuchilla en sentido horario hasta que quede ajustado.
- 7- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 230V AC.
- 8- Invierta el conjunto vaso/cuchilla. Inserte el collar de la cuchilla en la base del motor, alineando las pestañas con las ranuras de la base. **NOTA:** La licuadora Rocket no funcionará a menos que las 3 pestañas de bloqueo del collar de la cuchilla estén correctamente encajadas en las 3 ranuras de la base del motor.
- 9- Para procesar, gire el vaso (alto o pequeño) en sentido horario en la base del motor y presione hacia abajo sobre la parte superior del vaso. La licuadora funcionará mientras se mantenga la presión.
- 10- Para pulsar, presione y suelte el vaso en ráfagas cortas. El motor se detendrá al liberar la presión. Revise el resultado y continúe pulsando si es necesario hasta alcanzar la consistencia deseada.
- ADVERTENCIA:** No opere el motor de forma continua por más de 3 minutos seguidos. Deje reposar el motor durante 3 minutos antes de continuar.
- 11- El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que reciban supervisión o instrucciones.
- 12- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 13- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o por personas igualmente calificadas para evitar riesgos. Una vez finalizado el procesamiento, gire el vaso en sentido antihorario para retirarlo de la base y levántelo.
- 14- Invierta el conjunto vaso/cuchilla. Sostenga el vaso (alto o pequeño) con una mano y con la otra gire el collar de la cuchilla en sentido antihorario para retirarla.
- 15- Coloque el aro del vaso para disfrutar inmediatamente de jugos, batidos o licuados frescos. Presione para encajar el aro en cualquiera de los vasos para licuar.
- 16- Desenchufe la licuadora Rocket cuando no esté en uso y antes de limpiarla.

CONSEJOS PARA PROCESAR ALIMENTOS

ADVERTENCIA: No opere el motor de forma continua por más de 3 minutos seguidos.

Deje que el motor descanse durante 20 minutos antes de continuar.

Nunca llene el vaso de procesamiento en exceso. La capacidad máxima del vaso alto para licuar es de 48 oz / 1500 ml. La capacidad máxima del vaso pequeño para moler es de 6 oz / 175 ml.

Para obtener mejores resultados, los alimentos sólidos no deben ser mayores a 2,5 cm (1 pulgada).

Corte o desgarre los alimentos en trozos de tamaño similar antes de procesar.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene piezas reparables por el usuario.

Cualquier reparación que requiera desarmado, aparte de la limpieza, debe ser realizada por un técnico calificado en reparación de electrodomésticos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja la base del motor, el enchufe o el cable en agua u otro líquido.

1- Desenchufe siempre la licuadora Rocket antes de limpiarla.

2- Siempre que sea posible, enjuague las piezas inmediatamente después de procesar para facilitar la limpieza.

3- Manipule siempre las cuchillas utilizando el collar de la cuchilla. **PRECAUCIÓN:** Extreme las precauciones al manipular las cuchillas. No las toque con los dedos. Las cuchillas son muy afiladas y pueden causar lesiones.

4- Si es necesario, utilice un cepillo pequeño de cerdas de nailon para retirar restos de alimentos de la cuchilla y su área.

5- Para una limpieza rápida, llene el vaso (de licuar o moler) hasta un cuarto con agua tibia limpia. Siguiendo las instrucciones de funcionamiento, pulse varias veces utilizando primero la cuchilla de licuar y luego la de moler. Enjuague bien.

6- Retire los aros de los vasos después de usarlos para limpiarlos. Lave todas las tapas y aros con agua tibia y jabón. Enjuague y seque completamente. **PRECAUCIÓN:** Nunca utilice estropajos ásperos ni limpiadores abrasivos en las piezas plásticas o metálicas, ya que podrían dañarlas.

7- Las cuchillas, vasos y tapas son aptos para lavavajillas en la bandeja superior. **IMPORTANTE:** Después de lavarlos en lavavajillas, verifique siempre que la junta de sellado en la base del collar de la cuchilla esté correctamente colocada, ya que el calor de algunos lavavajillas puede aflojarla.

8- La base del motor puede limpiarse con un paño o esponja húmeda. Seque bien. **ADVERTENCIA:** No sumerja la base del motor en agua.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- 1- Desenchufe y limpie la unidad.
- 2- Guarde en la caja original o en un lugar limpio y seco.
- 3- Nunca guarde la licuadora Rocket mientras esté caliente o conectada.
- 4- Nunca enrolle el cable fuertemente alrededor del aparato. No ejerza presión sobre el cable, especialmente donde entra en la unidad, ya que podría desgastarse o romperse.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ANTIGUOS

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal. En su lugar, debe entregarse en un punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.



Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de una manipulación inadecuada de este tipo de residuos. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde lo adquirió.

FTX

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR

POWER
TECHNOLOGY 




Leia atentamente este manual de instruções: ele contém informações importantes sobre a segurança, o uso e a manutenção do aparelho. Guarde o manual para futuras consultas.

MODELO FTXB-2305

PARTES E ACESSÓRIOS

- 1) Copo medidor
- 2) Tampa
- 3) Anel de vedação para tampa de pote
- 4) Pote de vidro
- 5) Anel de vedação para base da lâmina
- 6) Conjunto de lâminas
- 7) Base do motor
- 8) Seletor rotativo
- 9) Botão para triturar gelo

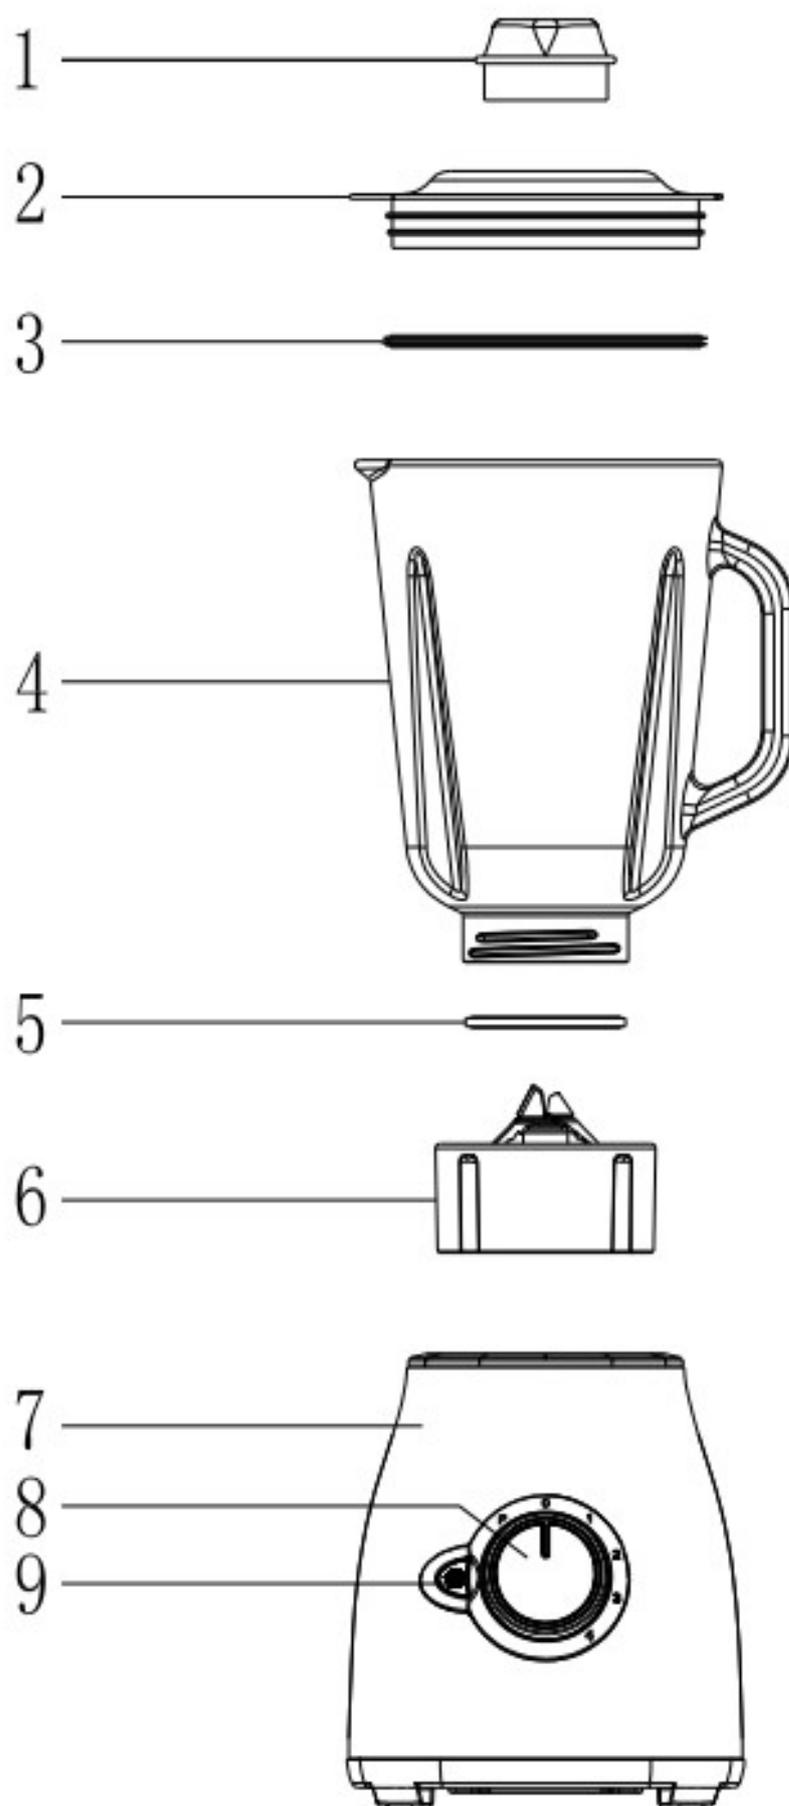

Voltagem: AC 220V-240V / 50-60Hz

Potência: 1000W

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

- 1- Leia todas as instruções.
- 2- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não coloque o cabo, o plugue ou o aparelho em água ou outro líquido.
- 3- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e deve-se ter cuidado ao usá-lo perto delas.
- 4- Desconecte da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.
- 5- Evite o contato com as partes móveis.
- 6- Não utilize nenhum aparelho com o cabo ou plugue danificados, após mau funcionamento ou se tiver sido derrubado ou danificado de qualquer forma. Leve-o a um técnico qualificado para inspeção, reparo ou ajuste elétrico ou mecânico.
- 7- O uso de acessórios, incluindo potes, copos ou tampas não recomendados ou vendidos pelo fabricante, pode causar risco de ferimentos às pessoas.
- 8- Não utilize ao ar livre. Somente para uso doméstico.
- 9- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão.
- 10- Não deixe o cabo entrar em contato com superfícies quentes, incluindo o fogão.
- 11- As lâminas são afiadas. Manuseie com cuidado. Use o colar da lâmina para segurá-la.
- 12- Não bata líquidos quentes.
- 13- Monte sempre completamente a lâmina e o copo antes de colocá-los na base do motor. Evite o contato com as partes móveis.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES ADICIONAIS

- 1- Todos os usuários deste aparelho devem ler e compreender este manual de instruções antes de operá-lo ou limpá-lo.
- 2- O cabo deste aparelho deve ser conectado apenas a uma tomada elétrica de 220 - 240V AC.
- 3- Se este aparelho começar a apresentar mau funcionamento durante o uso, libere imediatamente a pressão sobre qualquer um dos copos (pequeno para moer ou grande para bater) e desconecte o cabo da tomada. Não utilize nem tente reparar o aparelho com defeito.
- 4- Se este aparelho cair ou acidentalmente ficar imerso em água, desligue-o imediatamente da tomada. Nunca coloque a mão na água!
- 5- Não utilize este aparelho depois de ele ter caído ou ficado imerso em água.
- 6- Para reduzir o risco de ferimentos ou danos à propriedade, nunca utilize este aparelho em uma posição instável.
- 7- Não utilize este aparelho para fins diferentes daqueles para os quais foi projetado.
- 8- Não use se qualquer um dos copos (de bater ou moer) estiver rachado ou lascado.
- 9- **IMPORTANTE!** Este produto não é um triturador de gelo. Certifique-se sempre de adicionar pelo menos uma xícara de líquido ao copo de processamento antes de adicionar gelo ou alimentos congelados sólidos. Não encha demais. A falta de líquido suficiente antes do processamento pode causar a quebra ou lascas o copo de processamento.

NOTAS SOBRE O CABO

O cabo de alimentação curto fornecido (ou cabo de alimentação destacável) deve ser usado para reduzir o risco de se enroscar ou tropeçar em um cabo mais longo.

Não utilize um cabo de extensão com este produto.

ADVERTÊNCIA SOBRE PLASTIFICANTES

CUIDADO: Para evitar que plastificantes migrem do acabamento da bancada, mesa ou de outros móveis, coloque porta-copos ou jogos americanos não plásticos entre o aparelho e a superfície. Não fazer isso pode causar o escurecimento do acabamento, manchas permanentes ou marcas visíveis.

ENERGIA ELÉTRICA

Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, seu eletrodoméstico pode não funcionar corretamente. Ele deve ser utilizado em um circuito elétrico separado de outros aparelhos.

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

1- Desembale cuidadosamente o conjunto de liquidificador Rocket e remova todos os materiais de embalagem. Verifique o conteúdo para garantir que todas as peças e acessórios estejam presentes e em boas condições.

2- Manuseie as lâminas de bater e de moer somente pelo colar.

3- O produto ficará no modo desligado ou em modo de espera quando não estiver em uso. O consumo de energia no modo desligado ou de espera é inferior a 0,5W.

ATENÇÃO: Não toque nas lâminas. Os acessórios de lâmina são muito afiados. Tenha extremo cuidado ao manuseá-los. Não seguir essa orientação pode resultar em ferimentos pessoais.

4- Lave todas as tampas em água morna com sabão. Enxágue e seque completamente.

5- Limpe cada copo antes do primeiro uso. Encha um quarto do copo com água limpa e morna. Seguindo as instruções de operação, pulse várias vezes usando primeiro a lâmina de bater e depois a de moer. Enxágue completamente.

6- A base do motor pode ser limpa com um pano úmido.

ATENÇÃO: NÃO IMMERGIR A BASE DO MOTOR EM ÁGUA.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- 1- Coloque a base do motor sobre uma superfície plana, limpa e seca, como uma bancada ou mesa.
- 2- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada.
- 3- O liquidificador Rocket vem com 2 tamanhos de copos de processamento. Coloque os alimentos a serem processados no copo desejado: copo alto para bater ou copo pequeno para moer.
- 4- Para montar para bater, picar ou misturar, segure pelo colar da lâmina e coloque a lâmina de bater (cruzada) no copo alto.
- 5- Para montar para moer ou bater claras, segure pelo colar da lâmina e coloque a lâmina de moer (plana) no copo pequeno.

IMPORTANTE: Verifique se o aro do copo não está preso ao copo de bater antes de montar a lâmina. Caso esteja, retire-o levantando. Na base do colar de cada lâmina há uma junta de vedação que garante um encaixe hermético com os copos de processamento do Rocket. Após a lavagem e antes de cada uso, sempre verifique se a junta está corretamente posicionada, pois o calor de algumas lava-louças pode soltá-la.

ADVERTENCIA: Nunca opere o liquidificador Rocket com o copo de processamento vazio. Nunca encha o copo de processamento acima da linha MAX.

- 6- Segure o copo (alto ou pequeno) firmemente com uma mão. Com a outra, aperte o conjunto copo/lâmina girando o colar da lâmina no sentido horário até ficar bem ajustado.
- 7- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de 230V AC.
- 8- Inverta o conjunto copo/lâmina. Insira o colar da lâmina na base do motor, alinhando as abas com as fendas da base. **NOTA:** O liquidificador Rocket não funcionará a menos que as 3 abas de travamento do colar da lâmina estejam devidamente encaixadas nas 3 fendas da base do motor.
- 9- Para processar, gire o copo (alto ou pequeno) no sentido horário na base do motor e pressione para baixo sobre a parte superior do copo. O liquidificador funcionará enquanto a pressão for mantida.
- 10- Para pulsar, pressione e solte o copo em curtos intervalos. O motor irá parar ao liberar a pressão. Verifique o resultado e continue pulsando, se necessário, até alcançar a consistência desejada.
- ATENÇÃO:** Não opere o motor continuamente por mais de 3 minutos seguidos. Deixe o motor descansar por 3 minutos antes de continuar.
- 11- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução.
- 12- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- 13- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente autorizado ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos. Ao finalizar o processamento, gire o copo no sentido anti-horário e levante para remover o conjunto copo/lâmina.
- 15- Inverta o conjunto copo/lâmina. Segure o copo (alto ou pequeno) com uma mão e, com a outra, gire o colar da lâmina no sentido anti-horário para removê-la.
- 16- Desconecte o liquidificador Rocket da tomada quando não estiver em uso e antes da limpeza.

DICAS PARA PROCESSAR ALIMENTOS

ATENÇÃO: Não opere o motor continuamente por mais de 3 minutos seguidos.

Deixe o motor descansar por 20 minutos antes de continuar.

Nunca encha o copo de processamento em excesso. A capacidade máxima do copo alto para bater é de 48 oz / 1500 ml. A capacidade máxima do copo pequeno para moer é de 6 oz / 175 ml.

Para melhores resultados, os alimentos sólidos não devem ter mais de 2,5 cm (1 polegada). Corte ou rasgue os alimentos em pedaços de tamanho semelhante antes de processar.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DO USUÁRIO

Este aparelho requer pouca manutenção. Não contém peças reparáveis pelo usuário.

Qualquer reparo que exija desmontagem, além da limpeza, deve ser realizado por um técnico qualificado em conserto de eletrodomésticos.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO E LIMPEZA

CUIDADO: Nunca mergulhe a base do motor, o plugue ou o cabo em água ou qualquer outro líquido.

1- Desconecte sempre o liquidificador Rocket da tomada antes de limpar.

2- Sempre que possível, enxágue as peças imediatamente após o uso para facilitar a limpeza.

3- Manuseie sempre as lâminas usando o colar da lâmina. **CUIDADO:** Tenha extremo cuidado ao manusear as lâminas. Não as toque com os dedos. As lâminas são muito afiadas e podem causar ferimentos.

4- Se necessário, utilize uma escova pequena de cerdas de nylon para remover restos de alimentos da lâmina e da área da lâmina.

5- Para limpeza rápida, encha o copo (de bater ou moer) até um quarto com água morna limpa. Seguindo as instruções de operação, pulse várias vezes usando primeiro a lâmina de bater e depois a de moer. Enxágue bem.

6- Remova os aros dos copos após o uso para limpeza. Lave todas as tampas e aros em água morna com sabão. Enxágue e seque completamente. **CUIDADO:** Nunca use esponjas ásperas ou limpadores abrasivos em peças plásticas ou metálicas, pois podem danificar a superfície.

7- As lâminas, copos e tampas podem ser lavados na lava-louças, na prateleira superior. **IMPORTANTE:** Após a lavagem na lava-louças, sempre verifique se a junta de vedação na base do colar da lâmina está corretamente posicionada, pois o calor de algumas lava-louças pode soltá-la.

8- A base do motor pode ser limpa com um pano ou esponja úmida. Seque completamente.

ATENÇÃO: Não mergulhe a base do motor em água.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- 1- Desconecte e limpe o aparelho.
- 2- Guarde na embalagem original ou em local limpo e seco.
- 3- Nunca guarde o liquidificador Rocket quente ou conectado à tomada.
- 4- Nunca enrole o cabo firmemente ao redor do aparelho. Não exerça pressão sobre o cabo, especialmente onde ele entra na unidade, pois isso pode desgastá-lo ou quebrá-lo.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS ANTIGOS

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de recolha seletiva)

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico comum. Em vez disso, deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.



Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam ocorrer devido ao manuseio inadequado destes resíduos. A reciclagem dos materiais ajuda a conservar os recursos naturais.

Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de recolha de resíduos domésticos ou com a loja onde adquiriu o produto.