



Guía de Inicio Rápido

Contenido de Caja

- ① Notebook
- ② Adaptador AC
- ③ Manual de Usuario / Inicio Rápido

Botones & Puertos


Vista Frontal

- 1- Cámara Integrada
- 2- Botón de Encendido 
- 3- Teclado
- 4- Panel Táctil
- 5- Estado del Sistema



Vista Lateral Derecha

- 1- Puerto USB 2.0
- 2- RJ45
- 3- Puerto USB 2.0
- 4- Puerto para Auriculares
- 5- Ranura Micro SD Memory Card

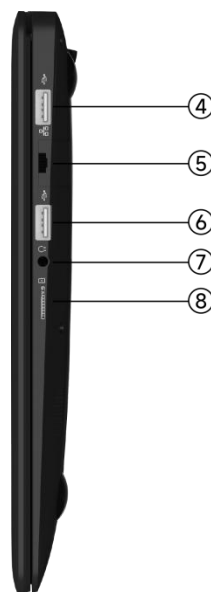


Vista Lateral Izquierda

- 1- DC IN
- 2- Puerto USB 3.0
- 3- Mini HDMI



Como Iniciar

Paso 1. Eleva la pantalla del portátil hasta un ángulo máximo de 135° desde la base del teclado.

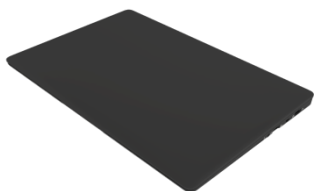

Paso 2. Conecte la alimentación (la batería ya está instalada dentro del ordenador portátil; cárguela antes de encender el dispositivo por primera vez).

Paso 3. Presione el botón de encendido .

Paso 4. Configure la edición Windows 11 Home siguiendo las instrucciones en la pantalla del portátil.


Paso 5. Para activar el sistema operativo Windows, abra el Panel de control, selecciona Sistema y seguridad y luego Sistema → Activación de Windows → Activar Windows.


Como apagar

Para apagar su portátil, realice una de las siguientes acciones:

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante un rato.

2. ① Haz clic en el menú de inicio , ② haz clic en encendido , ③ y luego selecciona

apagar .

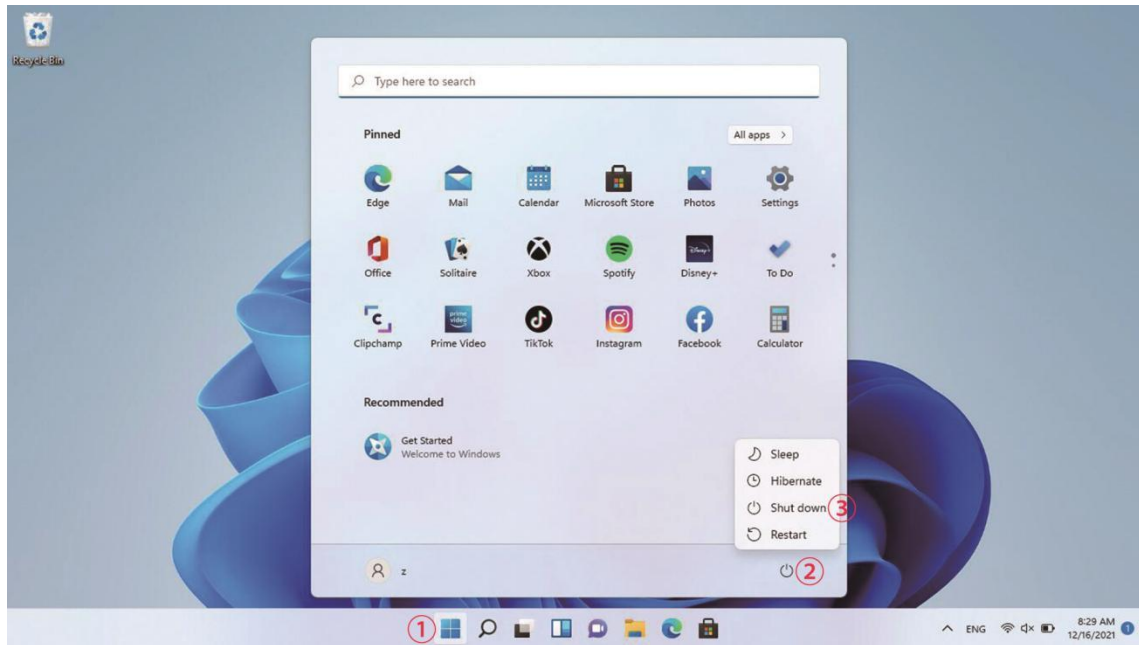

Especificaciones

Model Name: N14-C2564

System Type: **x64 – Based PC**

Procesador		
Procesador	GML N4020,1.1GHz	
Almacenamiento		
DDR	4GB	
SSD	256G	
Pantalla		
LCD Pantalla	1366*768	
Tipo	TN	
Tamaño	14 Inch	
I/O puertos		
USB	3.0 x 1 +2.0*2 ports	
Memory Card	1x microSD scard up to 128GB	
Salida de Video	1x Mini HDMI	
Puerto de red Ethernet	1x RJ45	
DC port	1x DC port	
Puerto de Auricular	1x Earphone port	
Entrada y Salida de Audio	1x Microphone/ 2x stereo Speakers 8R/1W	
Dispositivos Integrados		
Camara	Front Camera 0.3 M pixel	
Bluetooth	4.0	
Wi-Fi	802.11 b/g/n	
Battery Pack		
Tipo	Lithium-ion polymer Battery	
Capacidad	5000mAh	
Maximo Voltaje	7.4V	
AC Power Adapter		
Entrada	100- 240 VAC,50-60 Hz	
Salida de Voltaie	12.0 V, 2.0A	

Verifique las características de su Notebook

Para comprobar las especificaciones de su portátil, realice una de las siguientes acciones:

1. Abra el Panel de control, seleccione Sistema y seguridad y, a continuación, seleccione Sistema.
2. Introduzca "Información del sistema" en la barra de búsqueda que aparece a continuación.



CONTACTENOS

Para asistencia posventa, comentarios o consultas adicionales, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico rma-recepcion@fastrax.com.py o mediante nuestro sitio web: www.ftx.com.py

