



VENTILADOR DE MESA 12"

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO FTX HB-TF-15-02

Lea atentamente antes del montaje y conserve este documento para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre debe seguir unas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, de descargas eléctricas y de lesiones, incluyendo las siguientes:

1. Utilice el ventilador solo como se describe en este manual. El uso no recomendado podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
2. Este producto está destinado únicamente al uso doméstico y no al uso industrial o al aire libre.
3. Para evitar posibles descargas eléctricas, no coloque el ventilador en ventanas, ni sumerja la unidad principal, el enchufe o el cable en agua ni los rocíe con líquidos.
4. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, gírelo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista profesional. NO intente anular el accesorio de seguridad.
5. Debe supervisar cualquier aparato que sea utilizado por niños o cerca de ellos.
6. Pulse el botón de apagado y desenchufe el ventilador de la toma de corriente cuando no lo utilice, cuando lo mueva de un lugar a otro y antes de limpiarlo.
7. Para desconectar el ventilador, primero pulse el botón de apagado, luego agarre del enchufe y tire de él para sacarlo de la toma de corriente. Nunca tire de él por el cable.

8. No haga funcionar el ventilador en presencia de humos explosivos y/o inflamables.
9. No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de una llama, ni de un aparato de cocina o de otro tipo de calefacción.
10. No utilice el ventilador si el cable o el enchufe están dañados o si funciona mal o se ha caído o dañado de alguna manera.
11. No entre en contacto con las partes móviles del ventilador.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría ser peligroso.
13. Coloque el ventilador sobre una superficie seca y nivelada.
14. No cuelgue o monte el ventilador en paredes o techos.
15. No utilice el aparato si la carcasa está desmontada o dañada.
16. Un ajuste flojo entre la toma de corriente el enchufe podría provocar sobrecalentamientos y deformaciones del enchufe. Póngase en contacto con un electricista profesional para sustituir la toma de corriente floja o desgastada.
17. Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años si están bajo supervisión o se les ha indicado cómo utilizarlo de forma segura y entienden los riesgos que conlleva. Los niños no deben limpiar o realizar el mantenimiento del aparato a menos que tengan 8 años.

o más y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

18. El aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o se les enseñe cómo hacerlo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva. No debe permitir que los niños jueguen con el aparato.

19. Si el cable de alimentación está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su proveedor o profesionales similares para evitar posibles riesgos.

20. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no utilice el ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de modelo	FTX HB-EF-02
Potencia	220-240 V ~ 50-60 Hz
Consumo de energía	45 W

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

VISTA PRELIMINAR DEL PRODUCTO

FTX HB-EF-02

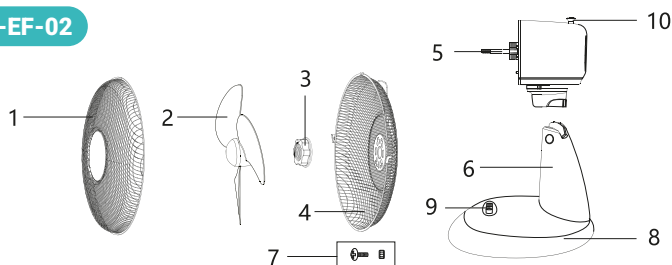


1. Rejilla frontal
2. Aspas
3. Tuerca de fijación de la rejilla trasera
4. Rejilla trasera
5. Eje del motor
6. Cuerpo del ventilador
7. Tornillo y tuerca para la rejilla
8. Base
9. Botón de control de la velocidad
10. Control de la oscilación

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Nota: No es necesario montar la base para el modelo **FTX HB-EF-02**.

1. Inserte el cuerpo del ventilador en la base. Asegúrelo poniendo los cuatro tornillos suministrados en los agujeros que se encuentran bajo la tapa de la base. Apriete los tornillos completamente en la base pero no demasiado.

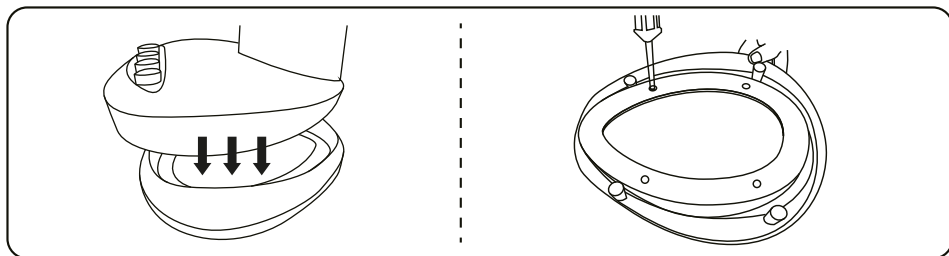


2. Desenrosque y retire tanto la tuerca de las aspas como la de la rejilla trasera.

3. Coloque la rejilla trasera en el motor y apriétela girando la tuerca de la rejilla en sentido horario.- Coloque las aspas en el eje. Asegúrese de que el eje del motor encaje en la ranura de las aspas. Gire la tuerca de las aspas en antihorario para ajustarlas.

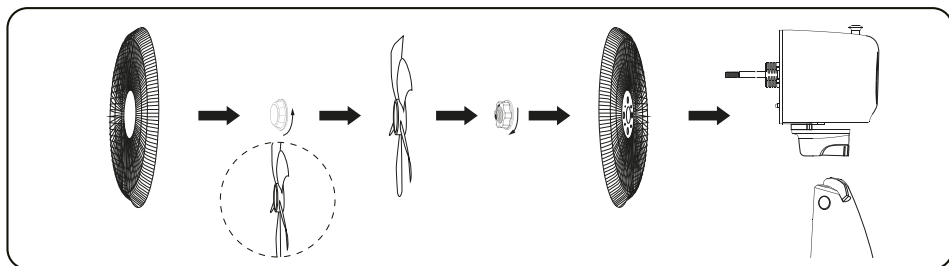

4. Coloque la rejilla delantera sobre la rejilla trasera y fijela con los clips de la rejilla. A continuación, apriete la rejilla del ventilador bloqueando el tornillo y la tuerca.

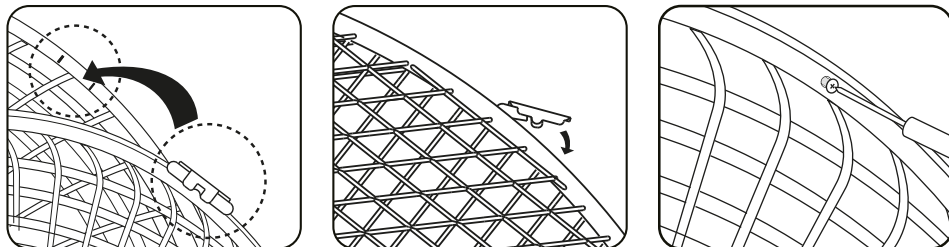

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el ventilador en una superficie seca y nivelada.

2. Conecte el cable de alimentación a cualquier toma de corriente estándar de 220-240V~ CA.

3. Ajuste la velocidad con los botones de velocidad.

FTX HB-EF-02	
0	APAGADO
1	Velocidad baja
2	Velocidad media
3	Velocidad alta

4.Control de oscilación: para hacer que el cabezal del ventilador oscile, empuje el control de oscilación hacia abajo. Para detener la oscilación, tire del control de oscilación hacia arriba.

5.Control de inclinación: la dirección del aire puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo inclinando manualmente el cabezal del ventilador según se desee.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1.Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiarlo, montarlo o desmontarlo.
- 2.No permita que caigan líquidos sobre o dentro de la carcasa del motor del ventilador.
- 3.Limpie el ventilador con un paño suave humedecido con un jabón suave.
4. No limpie el aparato con gasolina, disolventes o bencina.


DESECHO



Como minoristas responsables, nos preocupamos por el medio ambiente. Por ello, le pedimos que siga los procedimientos correctos de eliminación del aparato y sus materiales de embalaje. Esto ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que los productos se reciclen protegiendo la salud y el medio ambiente. Debe eliminar el aparato y su embalaje de acuerdo con las leyes y reglamentos locales. Dado que este aparato contiene componentes electrónicos, éste y sus accesorios deben eliminarse por separado de los residuos domésticos cuando el aparato llegue al final de su vida útil. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer las opciones de eliminación y reciclaje. Debe llevar el aparato a un centro de reciclaje de su localidad. Algunos puntos de recogida aceptan los aparatos de forma gratuita.

Los consumidores, que han comprado el producto a un distribuidor en Europa, gozan de los derechos legales pertinentes en virtud del Código de Derechos del Consumidor. Los clientes profesionales pueden beneficiarse de la garantía que ofrece el Código Civil.

DESECHO DEL EMBALAJE

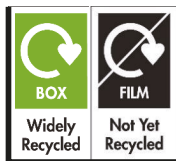

Deseche el papel y el cartón en los contenedores adecuados para el reciclaje de papel. Deseche los plásticos reciclables en los contenedores adecuados para el reciclaje de plástico. Deseche los plásticos no reciclables a través del servicio correspondiente de recolección de plásticos.

DESECHO DEL PRODUCTO



Ahora debe reciclar sus aparatos eléctricos en desuso y, al hacerlo, contribuirá a cuidar el medio ambiente. Este símbolo indica que los productos eléctricos, al final de su vida útil, no deben desecharse junto con los residuos domésticos normales ni enviarse a vertederos. Asegúrese de llevarlos a una instalación adecuada para su eliminación. Consulte con su autoridad local o con el establecimiento donde lo adquirió para obtener información sobre reciclaje.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220–240 V ~ 50 Hz

Potencia: 45 W

Motor: 66 × 10 mm

Aspas: 3 aspas de polipropileno (PP)

Rejilla: Rejilla metálica radial

Velocidades: 3 niveles de velocidad

Base: Base redonda

Enchufe: Tipo VDE, 2x0,5 mm², cable expuesto de 1,5 m

Oscilación: Movimiento de cabeza de 80°

Material: Plástico

Peso: 2,43 kg

Dimensiones (mm): 355 × 185 × 345



FASTRAX S.A.
AV. PERÚ ESQ. RIO DE JANEIRO, ASUNCIÓN
PIRIBEBUY Y PA'I PÉREZ, NABIL CENTER PISO 10, CDE

[HTTPS://WWW.FASTRAX.COM.PY](https://www.fastrax.com.py)
ASU: (595 21) 452 241 / CDE: (595 61) 500 578



VENTILADOR DE MESA 12"

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO FTX HB-EF-02

Leia atentamente antes da montagem e conserve este documento para futuras consultas.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar eletrodomésticos, as precauções básicas devem ser sempre seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos a pessoas, incluindo o seguinte:

1. Use este ventilador apenas conforme descrito neste manual. O uso não recomendado pode causar incêndio, choque elétrico ou lesão a pessoas.
2. Este produto destina-se apenas ao uso doméstico e não para uso industrial ou externo.
3. Para proteger contra choque elétrico, não coloque o ventilador em uma janela, nem mergulhe a unidade principal, plugue ou cordão em água ou os pulverize com líquidos.
4. Se o plugue não se encaixar totalmente no soquete, inverta o plugue. Se ainda não se encaixar, entre em contato com um eletricista qualificado. Não tente burlar esse recurso de segurança.
5. Supervisão próxima é necessária quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças.
6. Pressione o botão OFF e desconecte o ventilador do soquete quando não estiver em uso, ao mover o ventilador de um local para outro e antes de limpar.
7. Para desconectar o ventilador, primeiro pressione o botão OFF, segure o plugue e puxe-o para fora do soquete. Nunca puxe pelo cordão.

8. Não opere o ventilador na presença de fumos explosivos e/ou inflamáveis.
9. Não coloque o ventilador ou qualquer peça perto de uma chama aberta, de um fogão ou de outro aparelho de aquecimento.
10. Não opere o ventilador se o cabo ou o plugue estiver danificado, ou se o produto apresentar problemas ou estiver quebrado ou danificado de qualquer maneira.
11. Não entre em contato com as partes do ventilador em movimento.
12. O uso de acessórios que não são recomendados pelo fabricante pode ser perigoso.
13. Coloque o ventilador em uma superfície seca.
14. Não pendure nem monte o ventilador em uma parede ou teto.
15. Não opere o aparelho se a carcaça do ventilador estiver removida ou danificada.
16. Um encaixe solto entre o soquete AC e o plugue pode causar superaquecimento e deformação do plugue. Entre em contato com um eletricista qualificado para substituir um soquete solto ou desgastado.
17. Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos e acima, se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre como usá-lo com segurança e entenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem limpar ou realizar a manutenção do usuário para o aparelho, a menos que tenham 8 anos ou mais e estejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e seu cordão fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.

18. Aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre como fazê-lo com segurança e entenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

19. Se o cabo de fornecimento estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas similarmente qualificadas para evitar um perigo.

20. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não use este ventilador com qualquer dispositivo de controle de velocidade de estado sólido.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo No.	FTX HB-EF-02
Fonte de energia	220-240 V ~ 50-60 Hz
Consumo de energia	45 W

As especificações e design estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

FTX HB-EF-02

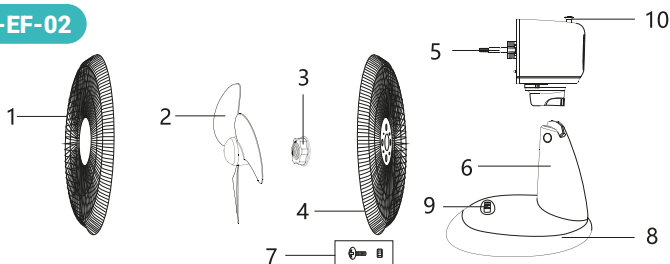


1. Grade dianteira
2. Lâmina
3. Porca de montagem da grade traseira
4. Grelha traseira
5. Eixo do motor

6. Corpo do ventilador
7. Parafuso e porca para grade
8. BASE.
9. Botão de controle de velocidade
10. Controle oscilante

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Nota: Não é necessário montar a base para **FTX HB-EF-02**.

1. Insira o conjunto do corpo do ventilador na base. Segure-o colocando os 4 parafusos fornecidos nos orifícios sob a tampa da base. Aparafuse os parafusos completamente na base, mas não os aperte excessivamente.



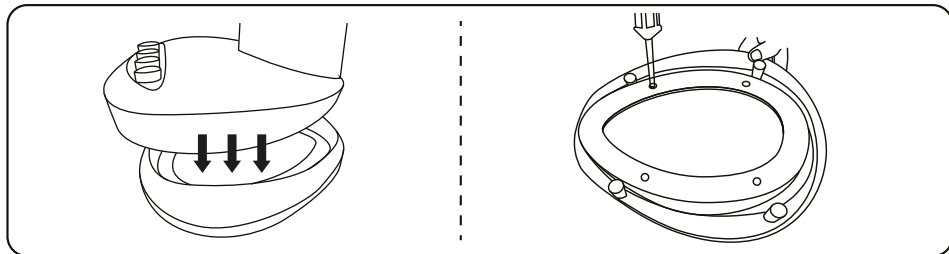


2. Desparafuse e remova a porca da lâmina e a porca de montagem da grade traseira.

3. Anexe a grade traseira ao motor e aperte, girando a porca de montagem da grade no sentido horário. Monte as lâminas no eixo. Certifique-se de que o pino do eixo do motor se encaixa na ranhura das lâminas. Gire a porca da lâmina no sentido anti-horário para apertar as lâminas.

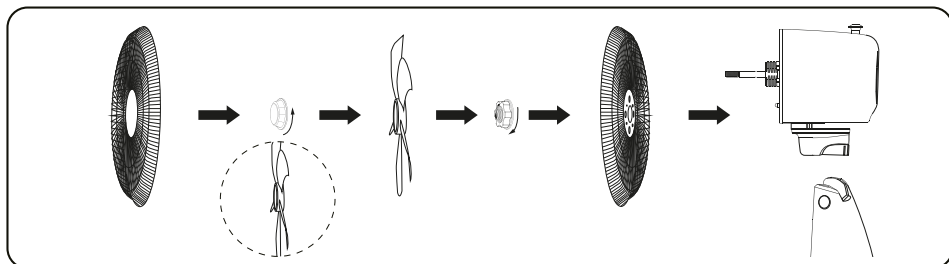

4. Coloque a grade dianteira na grade traseira e aperte usando os cliques da grade. Então, aperte a grade do fã, prendendo o parafuso e a porca.

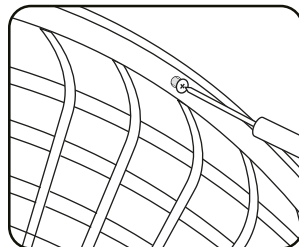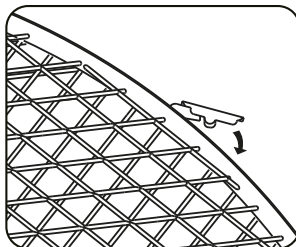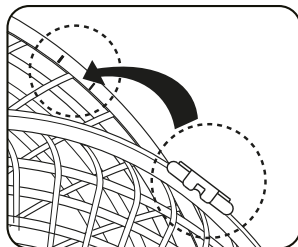

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Coloque o ventilador em uma superfície seca e nivelada.

2. Conecte o cabo de alimentação em qualquer soquete padrão de 220-240V~ AC.

3. Ajuste a velocidade usando os interruptores de velocidade.

FTX HB-EF-02	
0	APAGADO
1	Velocidad baja
2	Velocidad media
3	Velocidad alta

4. Controle de oscilação: Para iniciar a oscilação da cabeça do ventilador, empurre o botão oscilante para baixo. Puxe o botão oscilante para parar a cabeça do ventilador oscilante.
5. Controle de inclinação: O fluxo de ar pode ser ajustado para cima ou para baixo, inclinando a cabeça do ventilador manualmente conforme desejado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1.Sempre desconecte o ventilador antes de limpar, montar ou desmontar.
- 2.Não permita que a água goteje sobre a caixa do motor do ventilador.
- 3.Limpe o ventilador com um pano macio umedecido com uma solução suave e sabão.
- 4.Não limpe o aparelho com gasolina, diluentes ou benzeno.


DISPOSIÇÃO



Como retalhista responsável, nos preocupamos com o meio ambiente. Como tal, pedimos que sigam os procedimentos de descarte corretos para o aparelho e seus materiais de embalagem. Isso ajudará a conservar recursos naturais e garantir que esses itens sejam reciclados de uma maneira que proteja a saúde e o meio ambiente. Deve descartar o aparelho e sua embalagem de acordo com as leis e regulamentos locais. Como este aparelho contém componentes eletrônicos, ele e seus acessórios devem ser descartados separadamente do desperdício doméstico quando o aparelho atingir o final de sua vida útil. Entre em contato com sua autoridade local para conhecer suas opções de descarte e reciclagem. O aparelho deve ser levado para o seu centro de reciclagem local. Alguns pontos de coleta aceitam dispositivos gratuitamente.

Os consumidores que adquiriram o produto a um distribuidor na Europa gozam dos direitos legais ao abrigo do Código dos Direitos do Consumidor. Os clientes profissionais podem beneficiar da garantia fornecida pelo Código Civil.

DESCARTE DA EMBALAGEM

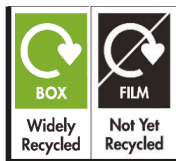

Descarte o papel e o papelão nos recipientes apropriados para reciclagem de papel. Descarte os plásticos recicláveis nos recipientes adequados para reciclagem de plástico. Descarte os plásticos não recicláveis por meio do serviço apropriado de coleta de resíduos plásticos.

DESCARTE DO PRODUTO



Agora você deve reciclar seus aparelhos elétricos em desuso e, ao fazer isso, estará contribuindo para a preservação do meio ambiente. Este símbolo indica que os produtos elétricos, ao final de sua vida útil, não devem ser descartados junto com o lixo doméstico comum nem enviados para aterros sanitários. Certifique-se de levá-los a uma instalação apropriada para descarte. Consulte a autoridade local ou o estabelecimento onde adquiriu o produto para obter informações sobre reciclagem.

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem: 220–240 V ~ 50 Hz

Potência: 45 W

Motor: 66 × 10 mm

Hélices: 3 pás de polipropileno (PP)

Grade: Grade metálica radial

Velocidades: 3 níveis de velocidade

Base: Base redonda

Plugue: Tipo VDE, 2x0,5 mm², cabo exposto de 1,5 m

Oscilação: Movimento da cabeça de 80°

Material: Plástico

Peso: 2,43 kg

Dimensões (mm): 355 × 185 × 345



FASTRAX S.A.
AV. PERU ESQ. RIO DE JANEIRO, ASSUNÇÃO
PIRIBEBUY E PA'I PÉREZ, NABIL CENTER, 10° ANDAR, CDE

[HTTPS://WWW.FASTRAX.COM.PY](https://www.fastrax.com.py)

Z ASU: (595 21) 452 241 / CDE: (595 61) 500 578